

电磁感应录音器

SY02

使用说明书

REV2025.07A

欢迎使用由 WuShiQi57 提供的 SY02 电磁感应录音器, 本文档将介绍本产品的使用方法和注意事项, 请在仔细阅读本文档后将此文档妥善保存, 以备日后查阅。

警告

当录音器电源指示灯亮起且佩戴耳机时，请勿插拔电感线圈，否则可能导致听力损伤。

电池安装前请确认开关在关闭位置，否则可能对产品造成损伤。

作者不承担由于误操作带来的一切责任。

结构

因本产品支持一定的客制化，贴纸形式可能有变，有关内容请以本处所列为准。




电池安装前请确认开关在关闭位置，否则可能对产品造成损伤。

配件

按需购买

1. 电感 (线圈) 有不同感量之分, 适合多种使用场景

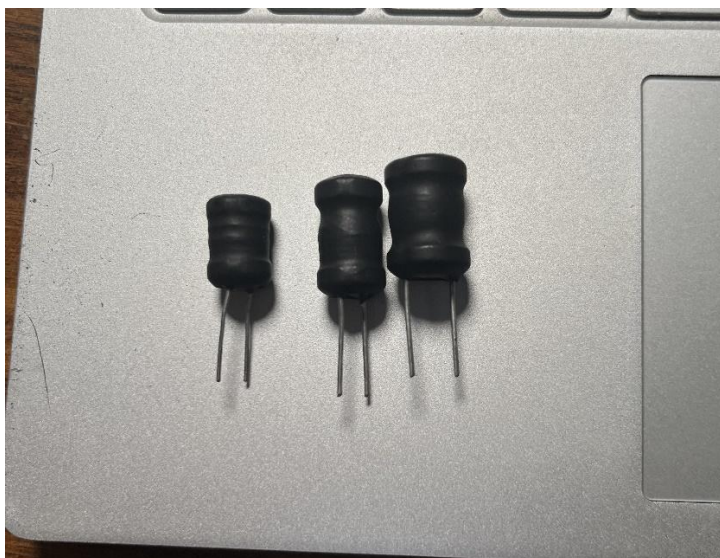

2. 音频线 请使用 3.5mm 四节公对公对录线

拾音器与手机接线图解

← 接手机 别买错了 拾音器 →



上面这个俗称三芯, 没有麦克风接线



下面俗称四芯, 关键词有"声卡麦克风"等

若手机没有3.5mm请使用转接头
转接头必须支持"听歌+通话"



*华为、苹果手机请使用官方转接头, 第三方容易出现兼容性问题

3. (可选) 3.5mm 耳机 用于协助寻找录音位置


4. (按需) 转接头 若录音设备无耳机孔, 需要转接头才可录音

使用方法

1. 将电感（线圈）插入电感插座。引脚必须有一个在插孔 1 或 2 且另一个在插孔 3 或 4。如图。



2. 寻找录音位置并调节音量，此时佩戴耳机会有帮助。
3. 使用音频线连接录音插口和手机即可录音。录音软件可自行选择，也可以录制视频。
4. 更换电感时，请扣住橙色卡扣再拔出电感。插入时无需扣住橙色卡扣。

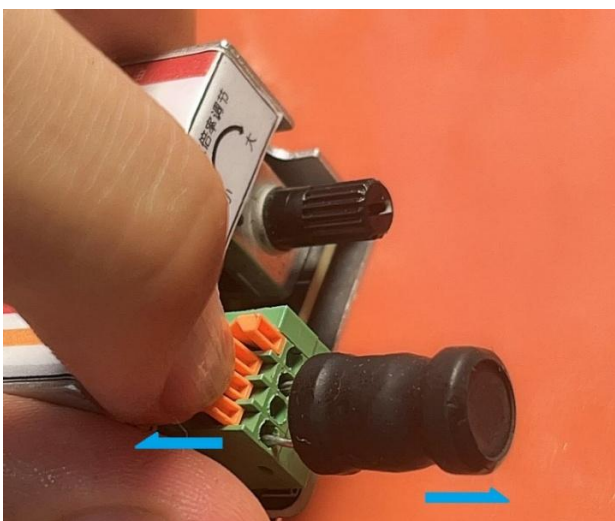

5. 本产品可根据需求选择最大放大倍率。打开上盖后拨动倍率选择开关，可在不同放大倍率间调节，提升录音效果和体验。



声源声音较大时，可使用较小档位以实现对话音量的精确调节和避免失真；声源声音较小时，可使用较大档位来减少后期可能需要的放大操作。

售后服务

请扫码入群

磁拾音器
售后反馈
交流群

磁拾音器购买·售...
群号: 762852552



扫一扫二维码，入群聊

